JUPITER
moderne vloerverwarming

STRONGBOARD FL

Montage voorschriften

! Voor een sanitaire afdichting is een kunstofversterkte cement gebaseerde afdichtmortel nodig, bv. **Mapelastic Monolastic van MAPEI** of gelijkwaardig op STRONGBOARD FL!



Het leggen gebeurt in verspringend verband, welke groter moet zijn dan 20 cm - kruisvoegen zijn niet toegestaan.



De panelen kunnen worden gezaagd met standaard cirkelzagen, invalzagen of decoupeerzagen.




Leg kleinere stukken in de voorlaatste rij voor een betere verdeling van de last. Onderhoud het verband.



Voor het volledig met STRONGBOARD FL verlegde gebied, zorg ervoor dat de montage spanningsvrij is.



STRONGBOARD FL voor tegelvloeren over het gehele oppervlak met lijm, bv. Ecofix van MAPEI, fixeren.

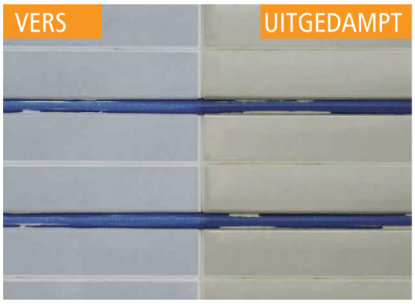

Breng een laag Ecofix aan en laat het uitdampen. Nadat het water volledig is verdampt, plakt de lijm en wordt deze donkergeel of transparant.



Na het uitdampen van de fixatie wordt een optimale hechting bereikt. Plaats de elementen er bovenop en druk ze naar beneden.



Bij tegels verleggen de voegen afplakken met FL voegtape. Tape mag niet overlappen.



Bescherm het afgewerkte oppervlak tegen vervuiling, bv. met isolatiepanelen. De uiteindelijke afwerkvloer kan direct worden gelegd.

Warmteprestatie: L1100
Koelprestatie: L1109

Constructies: K1101, K1102, K2101, K2102
Detail informatie: D1000, D1001

Opage 04 | 2020 – Alle aanwijzingen en verleg voorschriften in acht nemen! © Jupiter Vloerverwarming Benelux B.V. – www.jupiter-vloerverwarming.nl